


POŁOŻENIE ZAWORU 52
W PŁASZCZYZNIE BOCZNEJ
(DO MONTAŻU BEZ POKRYW)

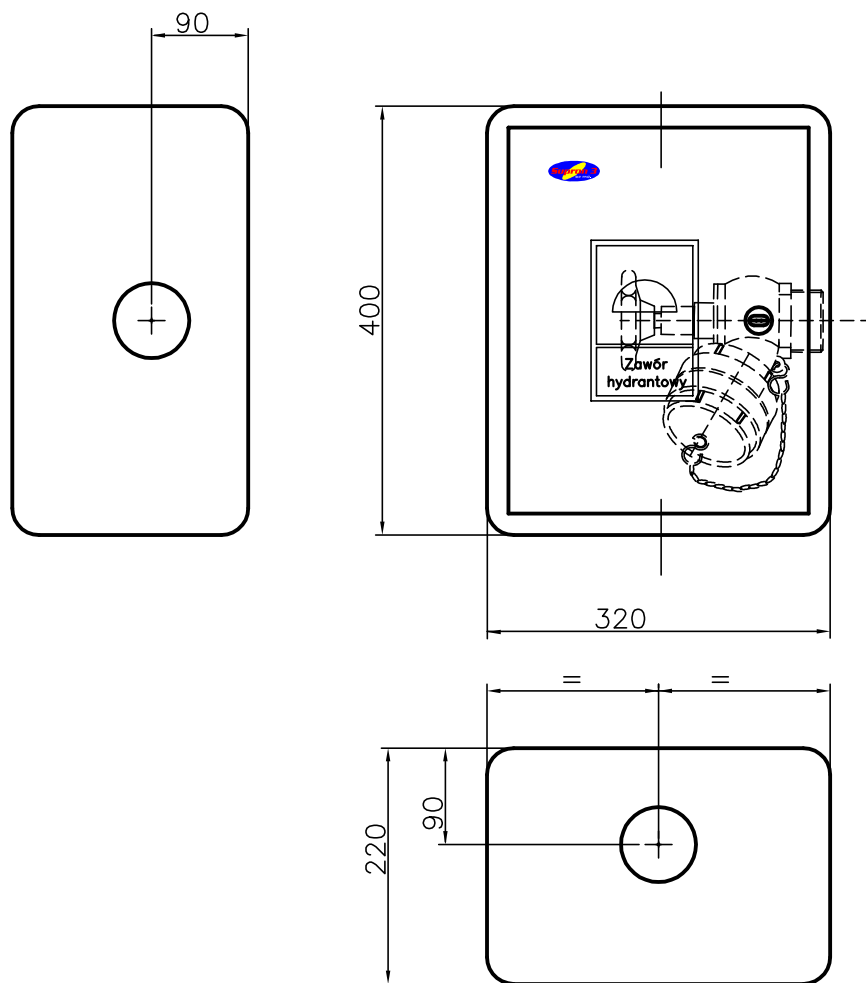

WERSJA WYKONANIA HYDRANTU:
uniwersalna- drzwi otwierane na lewą stronę
- drzwi otwierane na prawą stronę (po obrocie szafki o 180°)

-hydrant może być zasilany jednym
zaworem hydrantowym ZH-52 z pozycji poziomej lub pionowej
-otwór zasilający (zaslepiony) wykonany jest
z obydwóch stron szafki na bokach i góra- dół

RODZAJE DRZWI HYDRANTU:

-wykonanie pełne

RODZAJ ZAMKA:

-otwierany toporkiem strażackim

Podziałka	Nazwa wytwórcy	Przedsiębiorstwo	Produkcyjno	Nazwa	SZAFKA NA ZAWÓR HYDRANTOWY 52	
1:1		-Usługowo	-Handlowe	Oznac. rys. zestawien.	SP400Z	Arkusz
		SUPRON 3				1